Outillage connectique HT225D
Pince à sertir

Cette pince à sertir manuelle permet de créer des connecteurs :

- type JWT, compatible avec les pins Arduino, mâle ou femelle
- type NSK.

Connecteurs, type **JWT**, compatible avec les pins Arduino HE14, mâle ou femelle, sans détrompeur* au pas de 2,54mm.

Connecteurs, type **NKS**, mâle ou femelle, avec détrompeur* au pas de 2,54mm.
Ne convient pas pour les connecteurs GROVE qui utilisent un pas de 2mm.

** Détrompeur : solution technique évitant toute fausse manœuvre lors du branchement du connecteur. Il n'y a qu'un seul sens de branchement.*

Utilisation de la pince à sertir

Préparer le connecteur à sertir.

Dénuder le fil sur 4 mm.

Placer le connecteur sur la pince.

Placer le fil dénudé en rentrant l'isolant du fil de 2 mm.

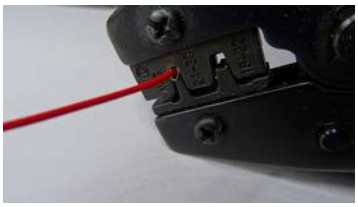

Répéter autant de fois que de fils à sertir.
Placer les connecteurs dans le boîtier.

C. TOBAJAS - Ac. Toulouse - Juin 2018