


ATTRIBUER UN NOM DE DOMAINE

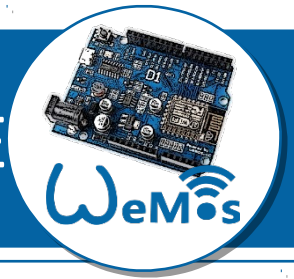

L'idée est de donner un nom de domaine à la page web hébergée par la carte Wemos D1 ou ESP32.

1

Dans Ardbublock ESP-Experimental, ouvrir la librairie ESP



2

Dans votre programme, glisser-déposer le bloc Config. nom de domaine



3

Remplacer le texte par défaut esp par le nom de domaine que vous avez choisi (pas d'espace, pas de caractères spéciaux).

Exemple :



4

Le programme téléversé dans la carte, ouvrir la page web en utilisant la syntaxe suivante :

nomdedomaine.local

.local étant l'extension du nom de domaine généré par défaut par ardublock. Celui-ci ne peut pas être personnalisé

